

KUĆNI APARATI

temasō™

solac

Čupko
H101



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA OVO UPUTSTVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE APARATA!






BEZBJEDNOSNE MJERE

- Prije upotrebe aparata pažljivo pročitajte uputstvo i sačuvajte ga radi budućih potreba prilikom korišćenja aparata.
- Prije upotrebe aparata provjerite da li napon u Vašem domu odgovara naponu naznačenom na naljepnici adaptera (6).
- Ako koristite baterije vodite računa da koristite samo preporučeni tip baterija.
- Prije nego što uključite punjač aparata u utičnicu za strujno napajanje ili postavljate baterije u aparat vodite računa da prekidač On/Off mora biti na poziciji Off (Isključeno).
- Nemojte koristiti aparat ako je oštećen, ako je oštećen štitnik noža, ili ako su oštećeni kabal ili utikač na kablu, već se obratite ovlašćenom servisu.
- Vodite računa da se kabal ne prevlači preko oštih ivica i da ne dođe u dodir sa vrelim površinama.
- Vodite računa da aparat nije izložen u vlažnoj prostoriji i tkanina koju tretirate ne smije biti mokra ili vlažna!
- Osjetljive tkanine, kao što je moher, mogu biti oštećene prilikom čupkanja, obratite pažnju na osjetljive tkanine zato je najbolje da prvo probate da čupkate tkaninu na manjoj površini i na manje vidljivom dijelu tkanine npr. sa unutrašnje strane.
- Nemojte da čupkate tkaninu na sebi, uvijek skinite odjeću jer može doći povreda ili oštećenja aparata.
- Vodite računa da aparat ne koristite na rajsfešlusima, dugmadima, naljepnicama, šavovima i sl.
- Nemojte koristiti aparat za čupkanje dlaka na tijelu - opasnost od povreda!
- Nemojte koristiti aparat u druge svrhe osim za onu za koju je namjenjen, aparat je predviđen za uklanjanje čupkica i dlačica sa odjeće i tapaciranog namještaja.
- Dodatno podmazivanje glave aparata nije potrebno, svako dodatno podmazivanje može dovesti do oštećenja aparata i prljanja tkanine.
- Vodite računa da suviše ne pritiskate aparat na tkaninu već lagano prelazite aparatom preko tkanine.
- Uklonite baterije iz aparata ako nećete koristiti aparat duže vrijeme.
- Ne uranjavajte aparat, kabal aparata ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

- Ovaj aparat nije namjenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili nedostatkom znanja u vezi rukovanja sa aparatom već moraju biti pod Vašim nadzorom kako ne bi ugrozili njihovu bezbjednost. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju koristiti aparat, naročito obratite pažnju da se djeca ne igraju aparatom.
- Ne izlažite aparat direktno na sunčevu svjetlost. Aparat uvijek odlažite na suvo mjesto na temperaturi 0-40°C. Nakon upotrebe očistite i odložite aparat.

OPIS APARATA:

1. On/Off prekidač
2. Graničnik za podešavanje nivoa sjećenja
3. Četkica za čišćenje
4. Posudica za otpad
5. Spremnik za baterije
(baterije nisu priložene uz aparat prilikom kupovine)
6. Adapter
7. Priklučak adaptera

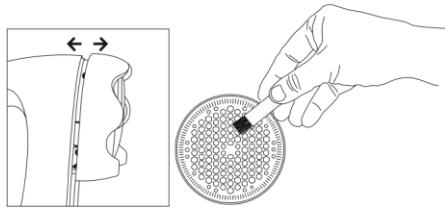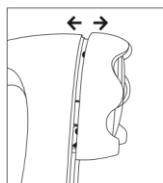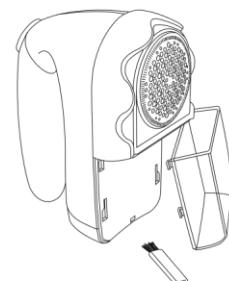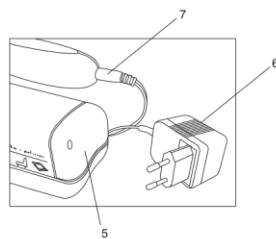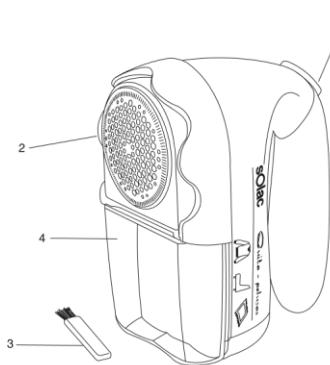

· Ako koristite aparat sa adapterom, priključite kabal adaptora (6) u otvor na ručki aparata (7). Ako koristite aparat za rad sa baterijama, otvorite spremnik za baterije (5) pritiskom na poklopac i pomicanjem poklopca prema gore. Postavite 2 x LR14 baterije u spremnik, vodite računa o polaritetu baterija kada ih postavljate zatim zatvorite spremnik pritiskom na poklopac I pomicanjem poklopca prema dolje.

· Izaberite odgovarajuću dužinu nivoa sjećenja pomoću graničnika za podešavanje nivoa sjećenja (2).

- Uključite aparat tako što ćete prekidač On/Off (1) postaviti na poziciju On.
- Nakon što ste uključili aparat nož na glavi trimera će početi da se okreće. Kada glava aparata dodirne tkaninu zvuk aparata će se promjeniti, bez brige to je normalna pojava.
- Lagano pomjerajte aparat preko tkanine, vodite računa da previše ne pritiskate aparat na tkaninu. Tokom čupanja tkanine suvišne dlačice, čupkice i čvorići će se sakupljati u posudi za ostake od čupanja (4).
- Posudicu za sakupljanje ostataka (4) redovno praznite. Ako rad aparata uspori ili se aparat zaustavi to može značiti da je posudica prepuna.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Prije čišćenja aparata obavezno isključite aparat na prekidaču i isključite adapter iz utičnice za strujno napajanje.
- Uklonite posudicu za otpad (4) i ispraznite je. Vodite računa da se posudica za otpad ne napuni više od $\frac{3}{4}$ njenog kapaciteta.
- Da biste očistili glavu aparata uklonite graničnik za podešavanje nivoa sjećenja (2), lagano ga povucite sa aparata ka sebi. Zatim lagano nekim predmetom sa ravnim ivicama uklonite plastični ram sa aparata i uklonite aluminijski štitnik glave aparata. Lagano četkicom očistite oštricu aparata pazeći da je ne pomjerite sa ležišta. Oštrica aparata je izuzetno oštra, budite oprezni kada čistite zaštitnu mrežicu i oštricu.
- Za čišćenje spoljašnosti aparata koristite mekanu i blago vlažnu krpu.
- Nikada ne uranjajte aparat ili kabal aparata u vodu ili bilo koju drugu tečnost!

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Kada je aparatu istekao radni vijek vodite računa gdje ćete odložiti isti, ne bacajte ga u svakodnevni otpad u Vašem domaćinstvu. Ponudite ga centru za reciklažu električnih uređaja, materijali korišćeni u izradi ovog aparata mogu se reciklirati, a Vi na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.

Raspitajte se kod nadležnih lokalnih organa vezano za gore navedeno.