



Temaso d.o.o.
Rastovac b.b.
Nikšić, Crna Gora
Tel/Fax: 040-217-055

GARANTNI LIST

Artikal:

PV2028 Pegla na paru Optima Extreme 2800

Zaključnica

Datum kupovine:

Potpis i pečat prodavca.

Garancija važi samo uz overeni garantni list i zaključnicu

Garancija važi 25 mjeseci od datuma izdavanja.

Servisni kupon

M.P.

Uslovi za priznavanje garancije

Temaso d.o.o. garantuje da je navedeni proizvod propisanog kvaliteta i da će u garantnom roku pravilno funkcionisati u slučaju pridržavanja uputstva za upotrebu. Temaso d.o.o. se obavezuje da će na zahtev podnosioca garantnog lista u garantnom roku, o svom trošku, u ugovorenim servisnim prostorijama, otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji nastanu prilikom normalne upotrebe.

Temaso d.o.o garantuje servisno održavanje proizvoda i potrebne rezervne delove u garantnom roku.

Rok za servisiranje navedenog proizvoda u garantnom roku je 15 dana od dana preuzimanja aparata.

Ako se u tom roku ne izvrši popravka, proizvod će se na zahtev podnosioca garantnog lista zameniti novim.

Garancija se neće priznati u sledećim slučajevima

- *ako se korisnik nije pridržavao uputstva
- *ako je proizvod servisiralo neovlašteno lice
- *ako je korisnik nestručno ili nepažljivo postupao sa proizvodom

- *ako su u proizvodu bili ugrađeni neoriginalni delovi

- *ako su kvarovi nastali usled mehaničkih oštećenja

- *ako su oštećenja na proizvodu prouzrokovana transportom posle isporuke, zbog nepravilne montaže ili održavanja, zbog prenapona električne struje, više sile, curenjem baterija i slično

- *u garanciju ne spada potrošni materijal kao što je kesa ili filter za usisivač, baterija, filter za kafu, zupčanici i svi lomljivi plastični i stakleni elementi.

**Za sve reklamacije i pitanja обратите се на:
TEMASO D.O.O., Rastovac b.b., Nikšić
040 / 217-055**

KUĆNI APARATI
temaso™

solac

Pegla na paru Optima Extreme PV2028



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA OVO UPUTSTVO PROČITATE PRE UPOTREBE APARATA!

BEZBJEDNOSNE MJERE

- Pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga, možda će Vam biti potrebno prilikom kasnije upotrebe aparata.
- Budite izuzetno oprezni kada su djeca u blizini aparata!
- Vodite računa da ne dodirujete vrele površine aparata u toku peglanja i dok se aparat hlađa.
- Nikada ne uranljajte aparat i kablu aparata u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen u utičnicu za strujno napajanje.
- Nikada ne ostavljajte kablu da visi preko oštih ivica i vrelih površina.
- Periodično provjerite da li je kablu ispravan i da nema oštećenja na kablju.
- Nemojte koristiti aparat ako uočite bilo kakvo oštećenje na aparatu ili kablju aparata već se obratite ovlašćenom servisu radi popravke.
- Uvijek isključite kablu iz utičnice kada aparat nije u upotrebi.
- Prije nego počnete sa čišćenjem aparata obavezno prvo isključite aparat iz utičnice za strujno napajanje i sačekajte da se aparat potpuno ohladi.
- Kada želite da dopunite ili ispraznjite rezervoar za vodu vodite računa o tome da prvo morate isključiti kablu iz utičnice!
- U rezervoar za vodu smijete usipati samo vodu, koristite isključivo destilovanu vodu kako biste izbjegli skupljanje kamenca u unutrašnjosti aparata.
- Nikada ne dodavajte nikakve hemikalije ili arome u vodu koju sipate u aparat kako biste izbjegli oštećenje aparata.
- Nikada ne dodirujte grijnu ploču aparata kada je aparat uključen, takođe vodite računa da ne dodirujete vrelu paru koju ispuštate iz aparata i nemojte dodirivati metalne djelove aparata kako ne bi došlo do povreda ili operkotina!
- Koristite aparat samo u svrhu za koju je i namjenjen.
- Aparat je namjenjen samo za kućnu upotrebu.
- Nemojte koristiti aparat napolju.
- Koristite i odlažite aparat samo na čvrstoj i stabilnoj površini.
- Nemojte koristiti aparat ako padne i ako su na njemu vidljiva oštećenja, kao i ako iz aparata curi voda!
- Aparat nije namjenjen da ga koriste djeca mlađa od 8 godina, osobe sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima, osobe sa nedostatkom znanja vezano za aparat tako da navedena lica moraju biti pod nadzorom i moraju biti upozorenja na posljedice. Čišćenje i nošenje aparata i gore navedenih lica takođe se ne preporučuje.
- Držite aparat i kablu aparata van domaćaja djece koja su mlađa od 8 go-





dina. Vodite računa da se djeca nikada ne igraju aparatom.

- Kada završite sa peglanjem potpuno ispraznite rezervoar za vodu!
- Nikada ne peglajte direktno odjeću ili materijale koji se nalaze na nekoj osobi.
- Nikada ne usmjeravajte paru direktno na osobe ili životinje.
- Nikada ne isključujte kabal iz utičnice vukući za kabal već lagano povucite za utikač na kabl.
- Nikada ne uključujte kabal vlažnim ili mokrim rukama.
- Nikada ne namotavajte kabal aparata oko aparata.
- Nikada ne odlažite aparat u blizini šporeta na plin, električnih šporeta, pećnica i sl.
- Aparat nije namjenjen da se sa njim uporavlja spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom na daljinsko upravljanje.
- Prije nego što uključite aparat provjerite da li napon u Vašem domu odgovara naponu koji je označen na naljepnici aparata.
- Vodite računa da se djeca ne igraju kesama i folijama priloženim u pakovanju aparata kako ne bi došlo do gušenja i sl.




Pažnja, vrela površina!

Važna napomena

Ako je voda koju koristite sa lokalnog vodosnadbjevanja tvrda (iznad 7 dh) na pegli će se taložiti kamenac i minerali iz vode, vodite računa da garantija ne pokriva greške u radu aparata koje su posljedica taloženja kamenca i minerala. Provjerite kvalitet vode kod Vašeg lokalnog vodosnadbjevanja. Preporučujemo da koristite isključivo destilovanu vodu!

OPIS APARATA:

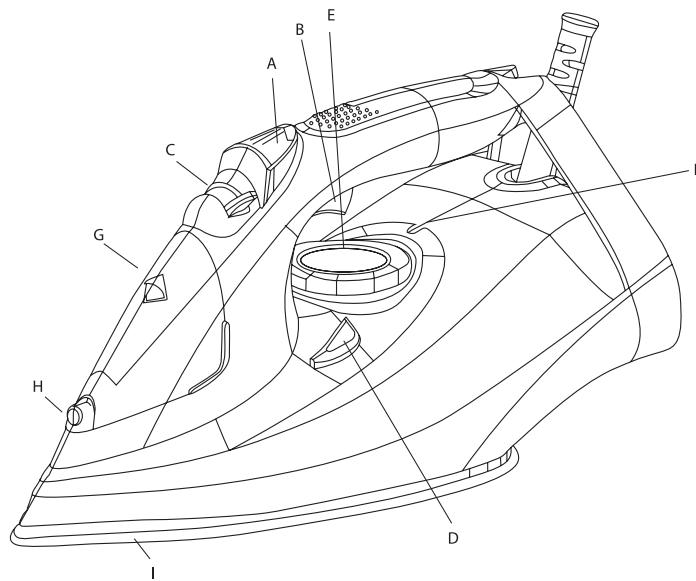

- A. Sprej dugme
- B. Dugme za udar pare
- C. Dugme za kontrolu protoka pare
- D. Dugme za automatsko čišćenje
- E. Regulator temperature
- F. Lampica
- G. Otvor za sipanje vode
- H. Sprej mlaznica
- I. Ploča

Prije prve upotrebe

- Uklonite sve naljepnice, folije i zaštitnu foliju sa ploče aparata.
- Prilikom prvog korišćenja aparata postoji mogućnost da se pojavi malo dima, ali ne brinite ova pojava je normalna i ubrzo nestaje.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Kada je aparatu istekao radni vijek vodite računa gdje ćete odložiti isti, ne bacajte ga u svakodnevni otpad. Ponudite ga centru za reciklažu električnih uređaja, jer materijali korišćeni u proizvodnji ovog aparata mogu se reciklirati, na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine. Raspitajte se kod nadležnih lokalnih organa vezano za gore navedeno.

SPECIFIKACIJE:

Napon: 220-240 V

Dužina kabla: 1.95 m

Snaga: 2800 W


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Nikada ne uranajte aparat ili kabal aparata u vodu ili neku drugu tečnost, ili da sipate vodu u peglu direktno sa česme.
- Uvijek sačekajte da se aparat potpuno ohaldi prije nego što počnete sa čišćenjem.
- Obrišite grijnu ploču pegle blago vlažnom krpom, takođe i tijelo aparata možete čistiti blago vlažnom krpom.
- Vodite računa da peglu i ploču pegle ne čistite jakim i abrazivnim sredstvima za čišćenje kako ne biste oštetili aparat.
- Čišćenje kamenca sirćetom i sličnim rastvorima se ne preporučuje, najbolja zaštita pegle od kamenca je isključivo korišćenje destilovane vode.


Funkcija samočišćenja aparata

- Preporučuje se da jednom mjesечно očistite aparat kako bi se uklonili kamenac i ostali nakupljeni minerali iz pegle.
- Napunite rezervoar za vodu do maksimalnog dozvoljenog nivoa.
- Postavite peglu u uspravnu poziciju.
- Uključite kabal u utičnicu i podešite temperaturu na maksimum.
- Ostavite aparat da se zagrijava sve dok se ne uključi lampica koja pokazuje da je aparat dostigao konstantnu temperaturu.
- Isključite kabal aparata iz utičnice i postavite peglu iznad umivaonika.
- Pritisnite i držite pritisnuto dugme za samočišćenje.
- Pustite da voda izlazi kroz ventile za paru na ploči pegle dok istovremeno blago protresate aparat(Slika 6).
- Pustite dugme za samočišćenje nakon 1 minuta ili kada se rezervoar za vodu isprazni(Slika 7).
- Ostavite peglu na ravnu i stabilnu površinu da se ohladi.


Sl.1

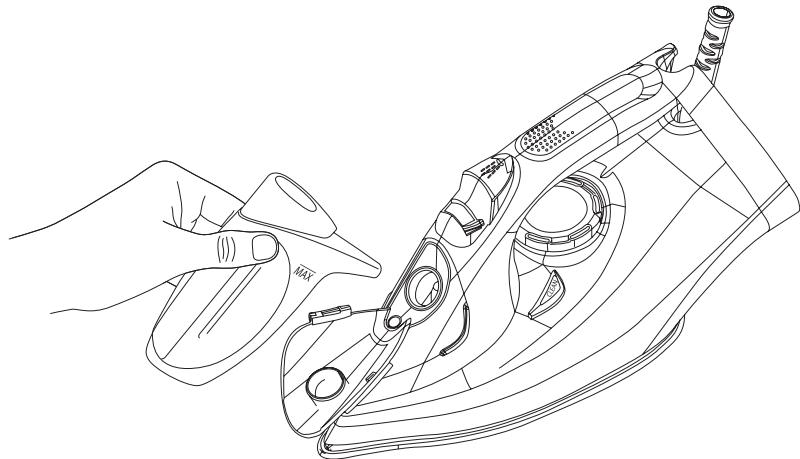


Sl.2

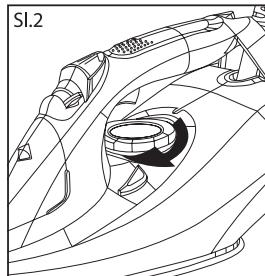


Sl.3

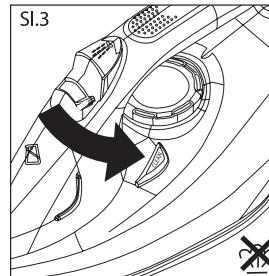


Sl.4

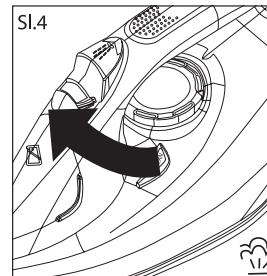


Sl.5

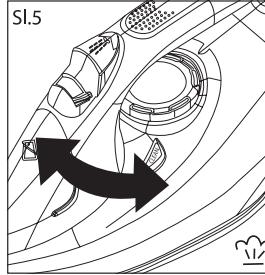

Sl.6

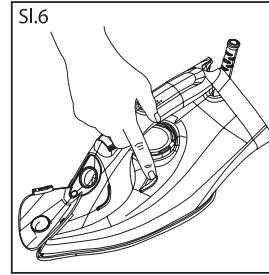

Sl.7

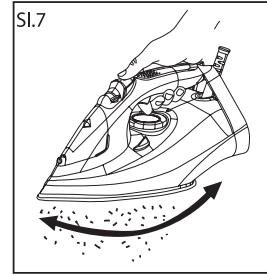

Sipanje vode u rezervoar

- Da biste mogli da peglate sa parom neophodno je da napunite rezervoar vodom.
- Otvorite poklopac otvora za sipanje vode.
- Napunite rezervoar vodom, vodite računa o maksimalnom MAX nivou vode dozvoljenom prilikom sipanja. (Slika 1).

- Zatvorite poklopac otvora za sipanje vode.
- Uvijek koristite mjernu čašicu za sipanje vode u rezervoar.

Korišćenje aparata

- Odmotajte kabal i uključite ga u utičnicu za strujno napajanje.
- Pomoću termostata podešite željenu temperaturu.
- Nemojte koristiti temperature za peglanje više od onih koje su naznačene na etiketama tkanina.

- Temperatura za sintetičke tkanine (Polyester, Nylon...)
- Temperatura za svilu i vunu (minimalna temperatura za peglanje sa parom)
- Temperatura za pamuk

Max Temperatura za lanena platna

- Ako tkanina sadrži različite vrste materijala, izaberite temperaturu za materijal koja zahtjeva najnižu temperaturu peglanja. Npr. Odaberite temperaturu za polyester ako je tkanina izrađena od 60% poliestera i 40% pamuka.
- Prije nego što počnete sa peglanjem sačekajte da se isključi lampica F koja signalizuje da je postignuta odabrana temperatura.
- Tokom peglanja lampica F će se isključivati i uključivati što je znak da aparat održava odabranu temperaturu.

Peglanje bez pare

- Aparat ima regulator protoka pare, kada je regulator postavljen na minimalnu poziciju možete peglati bez pare.

Peglanje sa parom

- Peglanje sa parom je uvijek moguće kada u rezervoaru za vodu ima vode i kada je podešena odgovarajuća temperatura.

Kontrola protoka pare

- Pomoću dugmeta za kontrolu protoka pare C možete podešiti odgovarajući protok pare(Slike 3,4 i 5.)

Sprej

- Funkcija sprej može da se koristi i za suvo peglanje i za peglanje sa parom.
- Da biste koristili ovu funkciju pritisnite dugme A, dugme za sprej se mora pritisnuti nekoliko puta uzastopno da bi se ispustio prvi mlaz vode.

Udar pare

- Ova funkcija pruža dodatnu paru za lakše uklanjanje nabora na tkanini.
- Pritisnite dugme za udar pare B. Sačekajte par sekundi dok para ne uđe u vlakna tkanine prije nego što ponovo pritisnete dugme. Za optimalan kvalitet pare nemojte koristiti više od tri uzastopna udara pare.

Vertikalno peglanje

- Vertikalno peglanje omogućava peglanje zavjesa ili odjeće postavljene na vješalicu. Da biste koristili funkciju vertikalnog peglanja pratite sljedeće instrukcije:
 - Podesite temperaturu pgle tako što ćete regulator temperature pomjeriti u smjeru kretanja kazaljki na satu na maksimum (Slika 2).
 - Dok pritiskate dugme za kontrolu pare B pegljajte pomjerajući peglu od vrha ka dnu tkanine koja je postavljena na vješalici. Za peglanje pamučnih i lanenih preporučuje se da ploču pgle prislonite na tkaninu, a za osjetljive materijale preporučuje se da preglu odmaknete par centimetara od tkanine.

Nakon završenog peglanja

- Regulator temperature E postavite na poziciju MIN. Podešavanje termostata na poziciju MIN ne garantuje da je pegla potpuno isključena. Obavezno isključite kabal aparata iz utičnice za strujno napajanje.
- Ispraznjite vodu iz rezervoara.
- Obrišite aparat.