KUĆNI APARATI

temaso™

MPM

Aparat za filter kafu sa mlinom
MKW-04M

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MOLIMO VAS DA OVO UPUTSTVO PROČITATE PRIJE UPOTREBE APARATA!

BEZBJEDNOSNE MJERE

- Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate radi budućih potreba prilikom korišćenja aparata.
- Nikada ne uranjajte aparat ili kabal aparata u vodu ili neku drugu tečnost
- Aparat je namjenjen za kućnu upotrebu. Nemojte koristiti aparat napolju.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora naročito kada su djeca u blizini aparata.
- Aparat ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim psihofizičkim sposobnostima kao i osobe sa nedostatkom znanja u vezi rukovanja aparatom. Čišćenje aparata ne bi smjela obavljati djeca. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djecu mlađu od 3 godine ne ostavljajte pored aparata bez nadzora.
- Vodite računa o tome da je aparat prilikom korišćenja postavljen na čvrstu, ravnu i suvu površinu.
- Rezervoar aparata punite samo čistom i hladnom vodom!
- Kada punite rezervoar vodom vodite računa da ne prelazite maksimalni dozvoljeni kapacitet vode u rezervoaru!
- Nikada ne uključujte aparat ako u rezervoaru nema vode!
- Nikada ne sipajte vodu u rezervoar aparata nakon što ste već uključili aparat!
- Grijač šoljica može biti izuzetno vruć, vodite računa kada postavljate i uzimate šoljice sa grijača.
- Vodite računa kada isključujete aparat, nemojte vući za kabal već lagano povucite za utikač na kablu.
- Vodite računa da kabal aparata ne visi i da se ne prevlači preko oštrih ivica i vrelih površina u kuhinji.
- Uvijek isključite aparat i kabal aparata iz utičnice kada ne koristite aparat i prije čišćenja aparata.
- Nemojte koristiti aparat za druge svrhe osim za onu koja je namjenjena.
- Nemojte koristiti aparat u blizini električnih šporeta, šporeta na plin, pećnica i sl.
- Nikada ne postavljajte aparat na vruće površine.
- Ukoliko dođe do kvara aparata ili do oštećenje kabla nemojte da koristite aparat već se obratite autorizovanom servisu, nikada sami ne popravljajte aparat.
- Prilikom sklapanja aparata i prije uključivanja aparata uvijek provjerite da li su svi djelovi pravilno postavljeni.
- Aparat treba da bude priključen na utičnicu za zaštitnim uzemljenjem.

• Tokom dužeg rada na aparatu površina aparata može postati vrela.
• Ovaj aparat nije igračka, vodite računa da se djeca ne igraju aparatom.
• Uklonite sve reklamne i zaštitne materijale sa aparata.
• Vodite računa da se djeca ne igraju sa zaštitnim kesama i folijama sa aparata kako ne bi došlo do gušenja i opasnosti po njihovo zdravlje!
• Vodite računa o tome da su neki djelovi aparata izuzetno oštri, budite pažljivi kako ne bi došlo do povreda.
• Vodite računa o količini vode u rezervoaru, nemojte uključivati aparat ako je rezervoar za vodu prazan.

OPIS APARATA:

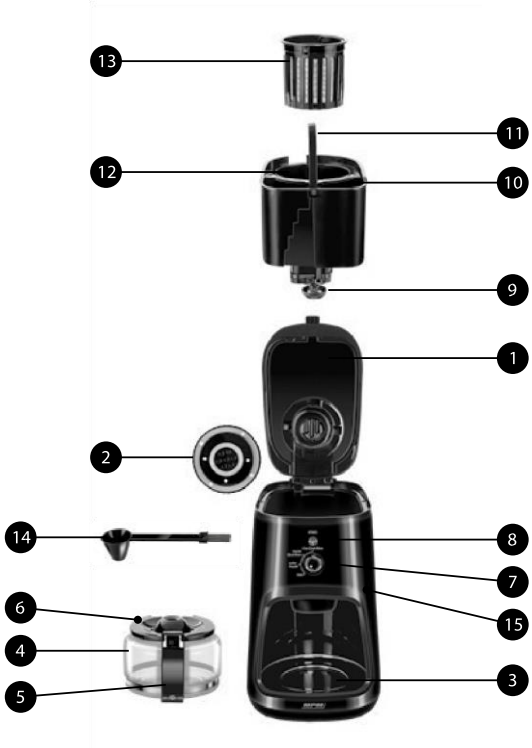

1. Poklopac aparata
2. Poklopac mlina za kafu
3. Grijna baza bokala
4. Stakleni bokal za kafu
5. Ručka bokala
6. Poklopac bokala

7. Dugme za odabir kafe:

-Sitno mljevena kafa + pravljenje kafe
-Krupnije mljevena kafa + pravljenje kafe
-Mljevena kafa
-Stop

8.Prekidač za uključivanje (Start)
9.Ventil protiv kapanja
10.Rezervoar za vodu
11.Ručka rezervoara za vodu
12.Komora mlina za kafu
13.Filter korpica mlina za kafu
14.Kašika za kafu I četkica
15.Kućište aparata

UPOTREBA APARATA:

· Uklonite sve kese, folije, zaštitne i reklamne materijale sa aparata. · Prije nego što uključite aparat provjerite da li napon u Vašem domu odgovara naponu naznačenom na naljepnici aparata. · Postavite aparat na suvu, čvrstu i stabinu površinu.
· Operite sve djelove aparata kod kojih je pranje dozvoljeno, pogledajte pasus
Čišćenje i održavanje aparata.
· Uključite aparat da kroz njega prođe jedan ciklus pravljenja kafe ali nemojte stavljati kafu, učinite to samo da kroz aparat prođe voda kako bi se aparat pročistio.

1. Otvorite poklopac i uspite u rezervoar za vodu (10) količinu vode koja vam je potrebna. Kontrolu punjenja vode možete pratiti putem skale koja je označena na rezervoaru, oznake 1,2,3 I 4 (MAX) odgovaraju broju standardnih šoljica za kafu (približno 150, 300, 450 I 600 ml). Pažnja! Vodite računa da u rezervoar za vodu ne prepunite vodom, nemojte sipati više od maksimalne dozvoljene granice (MAX). Takođe, vodite računa da ne uspete vodu u spremnik mlina za kafu.

2. Postavite korpicu filter mlina za kafu (13)u komoru mlina (12), korpica filter ima dršku koja omogućava lako postavljanje i uklanjanje korpice filtera.

3. Stavite odgovarajuću količinu kafe u korpicu filtera - možete koristiti mljevenu kafu ili kafu u zrnu. Za srednje jaku kafu stavite jednu kašikicu kafe (6-7 gr) je preporučena količina za jednu šojlicu kafe, naravno sve zavisi od toga kakvu kafu preferirate i koju kafu koristite.

4. Pobrinite se da je poklopac mlina za kafu (2) pravilno pričvršćen sa unutrašnje strane glavnog poklopca (1), nakon što ste pravilno postavili poklopac mlina za kafu spustite glavni poklopac (1). Napomena! Aparat neće početi sa radom ukoliko glavni poklopac nije potpuno zatvoren.

5. Postavite stakleni bokal (4) na grijnu ploču (3). Vodite računa da ventil za zaustavljanje kapanja (9) mora biti postavljen tačno na sredinu poklopca bokala za kafu i da mora biti otvoren. Napomena! Nemojte da dodajte vodu u stakleni bokal za kafu. Aparat će kuvati kafu koja će polako teći u bokal.

6. Uključite kabal aparata u utičnicu za strujno napajanje, povezanost aparata sa električnom mrežom biće prikazana zelenom lampicom na prekidaču (8).

7. Podesite režim rada aparata za kafu pomoću prekidača (7): Fine Grind + Brew – Sitno mljevena kafa + kuvanje kafe; Coarse Grind + Brew – Krupnije mljevena kafa + kuvanje kafe; I Coffee Powder – mljevena kafa – kuvanje mljevene kafe koja se nalazi u komori mlina za kafu.

8. Počnite sa kuvanjem kafe pritiskom na prekidač (8), uključiće se crvena lampica na prekidaču. Shodno odabranom režimu rada aparata, aparat će prvo početi ili odmah da kuva kafu ili prvo da počne sa mljevenjem kafe, a zatim sa kuvanjem. Svježe skuvana kafa će lagano početi da teče u stakleni bokal. Ventil za zaustavljanje kapanja (9) zaustavlja protok kafe kada se opusti poklopac staklenog bokala za kafu, tako da možete poslužiti kafu dok aparat još uvijek kuva kafu. Ventil za zaustavljanje kapanja spriječeva kapanje kafe na grijnu ploču. Vraćanjem staklenog bokala na grijnu ploču otvara se ventil i nastavlja se protok kafe u stakleni bokal. Važne napomene: Ne otvarajte Gornji poklopac aparata dok je aparat u funkciji rada, ukoliko otvorite poklopac aparat će prestati sa radom. Naročito ne otvarajte poklopac ako je uključen mlin za mljevenje kafe!!! Skuvana kafa je vrela. Ako uklanjate stakleni bokal (4) sa grijne ploče dok aparat priprema kafu, vodite računa da to ne bude duže od 30 sekundi. Uvijek ostavite makar malo kafe u staklenom bokalu da grijna ploče ne bi pregrijavala prazan bokal. Grijna ploča je izuzetno vrela kada je aparat u funkciji rada, vodite računa da je ne dodirujete - postoji opasnost od opekotina.

9. Da biste zaustavili kuvanje kafe u bilo kojem trenutku pritisnite prekidač (8), dugme za odabir režima rada postavite na poziciju "Stop". Možete nastaviti sa kuvanjem samo kada opet otvorite i zatvorite poklopac aparata (1).

10. Kada aparat potroši svu vodu iz rezervoara aparat će se automatski zaustaviti, a lampica prekidača za uključivanje (8) će postati zelena. Međutim, aparat će nastaviti da održava temperaturu kafe u staklenom bokalu kada je na grijnoj ploči na temperaturi 75°C+/-2°C otprilike oko 40 minuta. Kada se aparat opet zagrije lampica na prekidaču (8) će postati crvena. Ako poslužujete svu kafu

iz staklenog bokala prije nego što aparat ne prestane sa zagrijavanjem nakon završenog kuvanja kafe odmah isključite aparat.

11. Prije kuvanja svježeg bokala kafe, uklonite istrošenu kafu, dodajte svježu napunite rezervoar za vodu (10) vodom. Podesite željeni režim rada aparata i uključite aparat.

12. Kada ste završili sa korišćenjem aparata, isključite aparat I isključite kabal aparata iz utičnice za strujno napajanje.

Važna napomena! Ne uključujte aparat kada u rezervoaru za vodu (10) nema vode!!!

Savjeti i preporuke

· Količina kafe uvijek mora biti nešto manja od količine vode sa kojom je kuvana, dio vode će upiti kafa (mljevena) iz koje se kafa dobija.

· Kafu koju koristite, mljevenu ili u zrnu, uvijek čuvajte u u zatvorenoj posudi na suvom I hladnom mjestu.

· Mljevenje kafe neposredno pred samo kuvanje kafe omogućava da kafa da punu aromu. Kafa može zahtjevati sitnije ili krupnije mljevenje, zavisi od vrste kafe koju koristite. Ne stavljajte više od 36 gr kafe (6 kašičica) u aparat. Pekomjerno punjenje kafe u mlin za mljevenje može preopteretiti motor mlina i rezultirati kvarom aparata.

· Nemojte da koristite već istrošenu kafu, prava aroma se može dobiti samo pri prvom kuvanju.

· Održavajte aparat čistim. Nečistoća, ostaci istrošene kafe i masnoća koja se dobija prilikom mljevenja mogu pokvariti pravu aromu kafe, kao i samanjiti radni vijek aparata.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

· Vodite računa da prije bilo kakvog čišćenja aparata kabal aparata mora biti isključen iz utičnice za strujno napajanje.

· Sačekajte da se aparat ohladi prije nego što počnete sa čišćenjem.

· Nikada ne uranjajte aparat ili kabal aparata u vodu ili bilo koju drugu tečnost!!!

· Uklonite rezervoar za vodu (10) zajedno sa komorom mlina za kafu (12) tako što ćete povući za ručkicu (11). Kada otvorite gornji poklopac (1), uklonite filter korpicu mlina za kafu (13) iz komore mlina za kafu (12). Isperite rezervoar za vodu (10) zajedno sa komorom mlina za kafu (12) I korpicom filtera za kafu (13) kako bi se uklonili svi ostaci od kafe. Operite navedene djelove toplom vodom i deterdžentom, isperite I temeljno osušite prije nego što ih vratite na njihovo mjesto u aparatu. Korpica filtera (13) I komora mlina za kafu (12) se mogu očistiti četkicom (14). Vodite računa da ventil protiv kapanja (9) uvijek održavate čistim. Pritisnite ventil protiv kapanja 3 do 4 puta kako biste uklonili preostalu vodu ili skuvanu kafu.

· Uklonite poklopac mlina (2) sa gornjeg poklopca (1) laganim okretanjem poklopca u smjeru kretanja kazaljki na satu I povucite ga prema sebi. Operite poklopac mlina za kafu (2) toplom vodom I deterdžentom, temeljno isperite I posušite. Vratite poklopac mlina za kafu (2) poravnavanjem četiri kuglice između poklopca (2) I unutrašnjosti gornjeg poklopca (1), zatim pomjerite poklopac u smjeru kretanja kazaljki na satu.

· Pažljivo operite stakleni bokal I poklopac bokala za kafu (4) I (3).

· Pažljivo obrišite kućište aparata za kafu (15) I rezervoar za vodu vlažnom krpom, a zatim ih posušite.

· Ako duže vrijeme niste koristili aparat i prilikom prve upotrebe aparata kroz aparat samo provucite vodu, nemojte dodavati kafu, neka samo prođe voda, na ovaj način će se temeljno očistiti sistem cijevi u aparatu. Postupak: Napunite rezervoar vodom do MAX granice 600 ml, stavite prazan bokal za kafun na grijnu ploču I pokrenite režim Coffee Powder brewing. Nakon što je kroz aparat prošla sva voda iz rezervoara ponovite postupak sa svježom vodom.

· Povremeno uklanjajte kamenac iz aparata kako bi aparat održavao optimalne performance. Uklanjanje kamenca je isti kao I postupak propuštanja vode kroz aparat, bez dodavanja kafe, samo što u ovom postupku u rezervoar za vodu možete staviti neko sredstvo za čišćenje kamenca namjenjeno za čišćenje kamenca kod kafemata. Uklonite filter

korpicu mlina za kafu (13) prije uklanjanja kamenca. Kada završite sa uklanjanjem kamenca detaljno operite sve djelove od 1 do 4, zatim uradite postupak kuvanja najmanje dva puta kako bi se sistem temeljno isprao.

· Ako duže vrijeme ne korisite aparat odložite ga na suvo mjesto, dalje od sunčeve svjetlosti.

· Za čišćenje spoljašnjosti aparata koristite mekanu i vlažnu krpu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Kada je aparatu istekao radni vijek vodite računa gdje ćete odložiti isti, ne bacajte ga u svakodnevni otpad u Vašem domaćinstvu. Ponudite ga centru za reciklažu električnih uređaja, materijali korišćeni u proizvodnji ovog aparata mogu se reciklirati, na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine. Raspitajte se kod nadležnih lokalnih organa vezano za gore navedeno.